U 4.190

Betriebsanleitung
Operating Instructions
Instructions de service
Istruzioni d'uso
Handleiding
Instrucciones para el manejo
Manual de instruções
Naudojimosi instrukcija
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Οδηγίες χρήσης
取扱説明書
사용설명서

Driftsinstruks
Driftsinstruktioner
Käyttöohje
Driftsvejledning
Instrukcja obsługi
Kezelési útmutató
Návod k obsluze
Navodilo za uporabo
Návod na obsluhu
El Kitabi
Инструкция по эксплуатации
使用说明书

2006/42/EG

DIN EN ISO 14001:2005

DIN EN ISO 9001
001929 QM

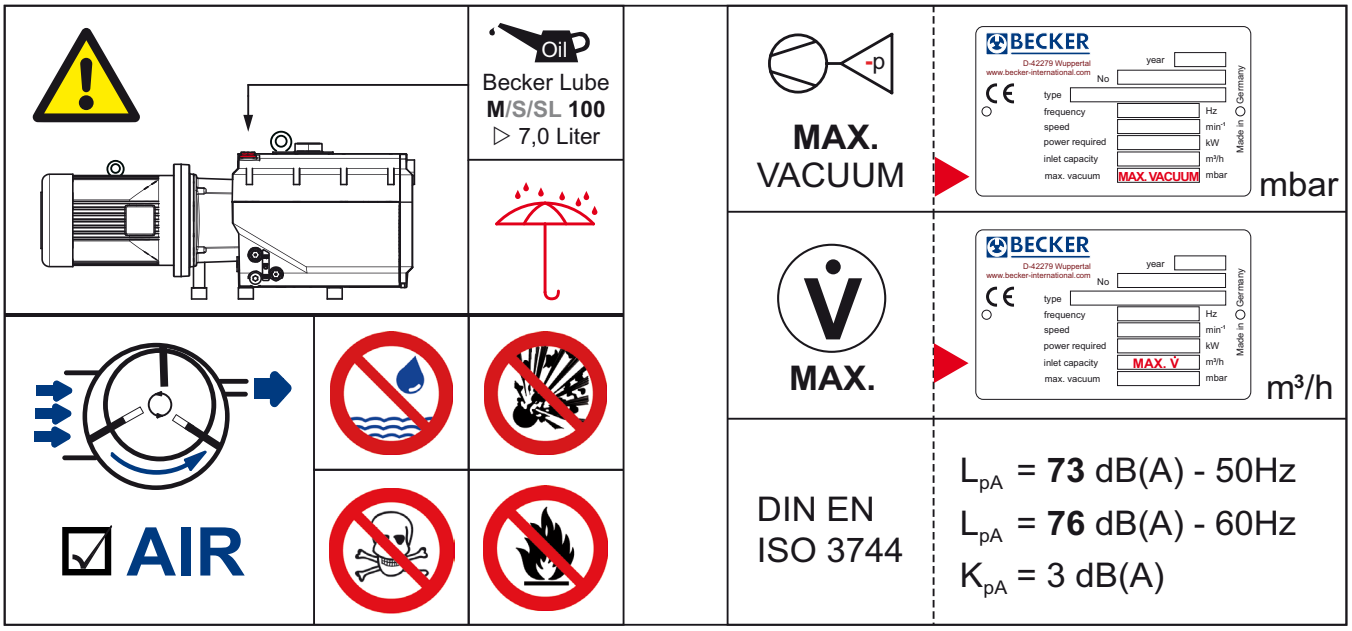

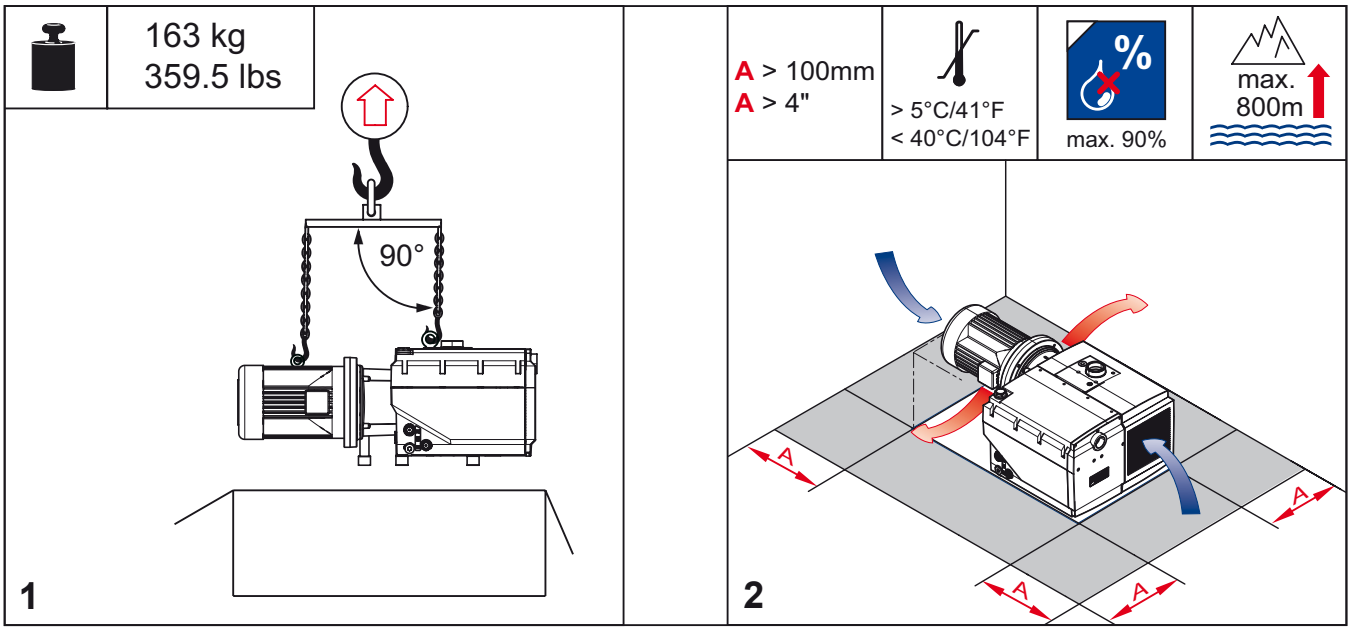

28100026400 05/11

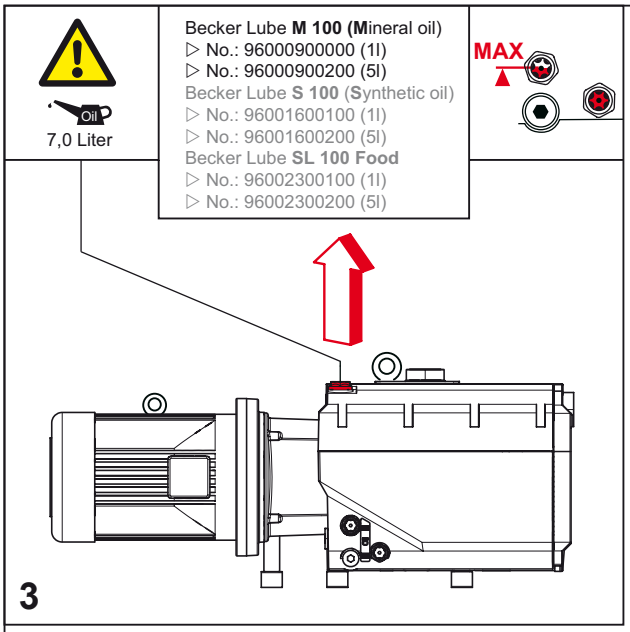
Becker Lube **M 100** (**M**ineral oil)
▷ No.: 96000900000 (1l)
▷ No.: 96000900200 (5l)
Becker Lube **S 100** (**S**ynthetic oil)
▷ No.: 96001600100 (1l)
▷ No.: 96001600200 (5l)
Becker Lube **SL 100 Food**
▷ No.: 96002300100 (1l)
▷ No.: 96002300200 (5l)
Oil
7,0 Liter
MAX
3

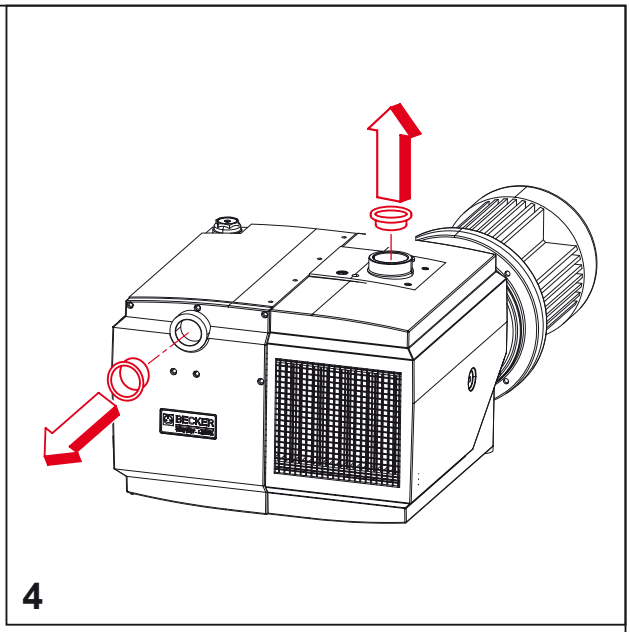
4

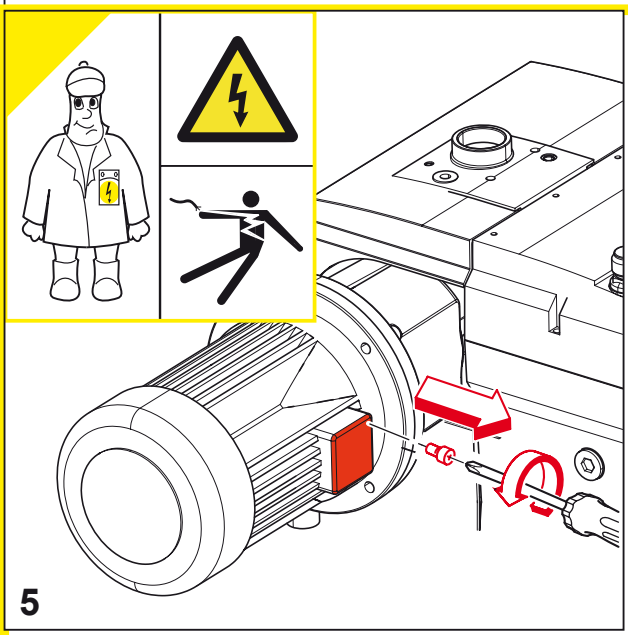
5

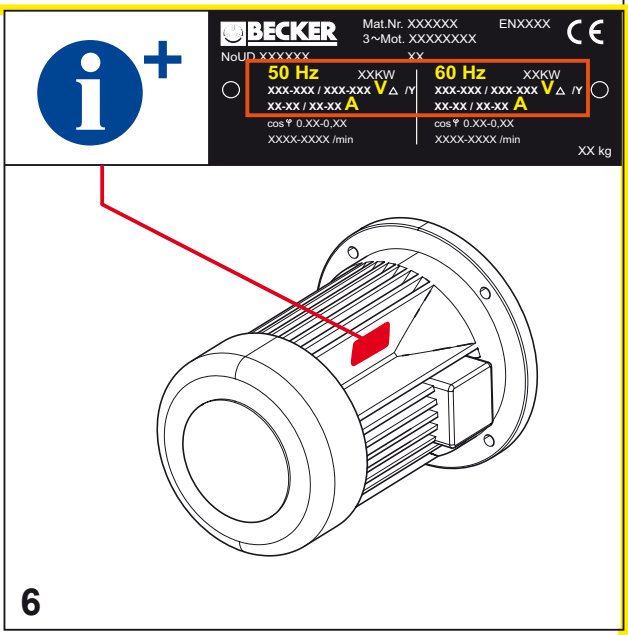
BECKER
Mat.Nr. XXXXXX
3~Mot. XXXXXXXX
ENXXXX
NoUD XXXXXX
XX
50 Hz
XXKW
XXX-XXX / XXX-XXX V Δ /Y
XX-XX / XX-XX A
cos φ 0.XX-0,XX
XXXX-XXXX /min
60 Hz
XXKW
XXX-XXX / XXX-XXX V Δ /Y
XX-XX / XX-XX A
cos φ 0.XX-0,XX
XXXX-XXXX /min
XX kg
6

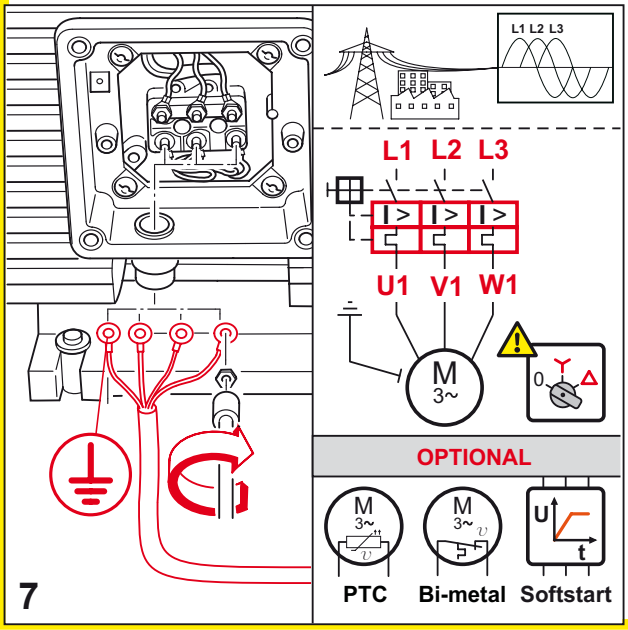
L1 L2 L3
L1 L2 L3
I> I> I>
U1 V1 W1
M
3~
0
OPTIONAL
M
3~
PTC
M
3~
Bi-metal
U
t
Softstart
7

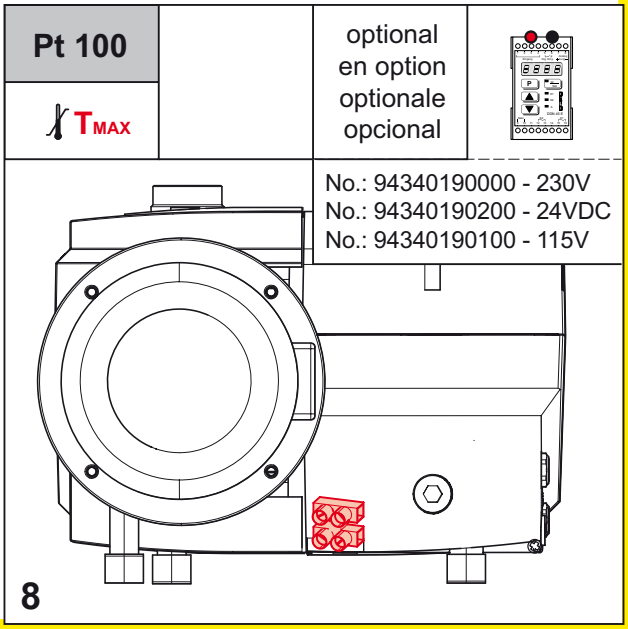
Pt 100
TMAX
optional
en option
optionale
opcional
No.: 94340190000 - 230V
No.: 94340190200 - 24VDC
No.: 94340190100 - 115V
8

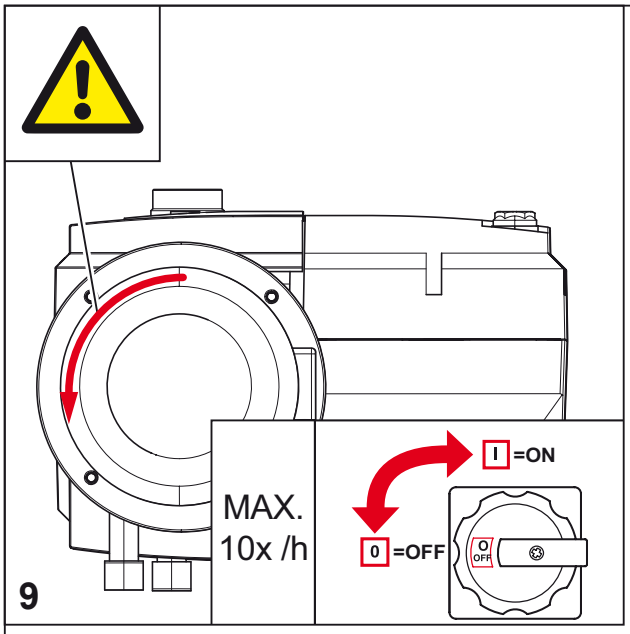
MAX.
10x /h
I =ON
0 =OFF
9

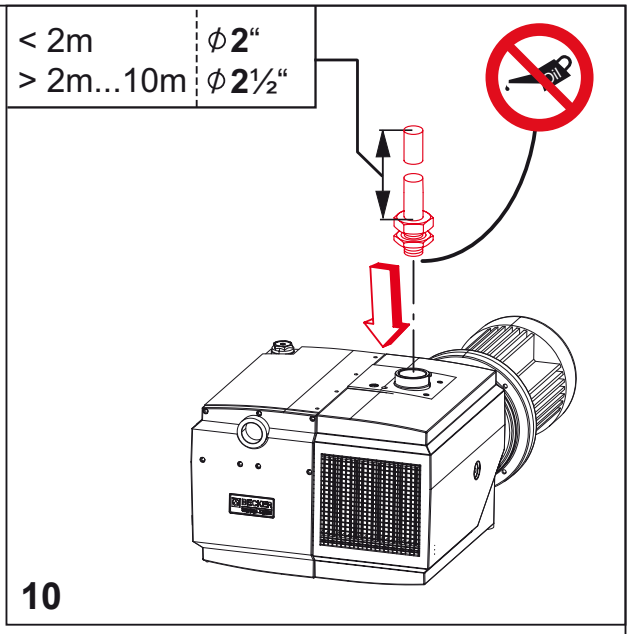
< 2m
> 2m...10m
ϕ2“
ϕ2½“
10

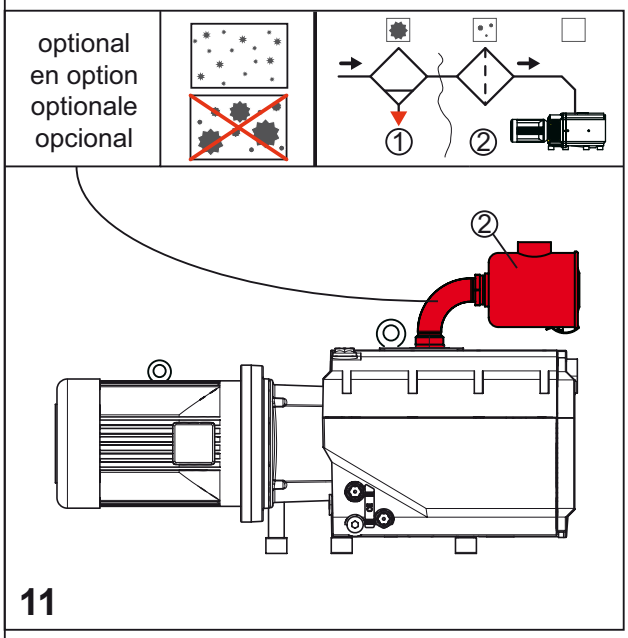
optional
en option
optionale
opcional
①
②
11

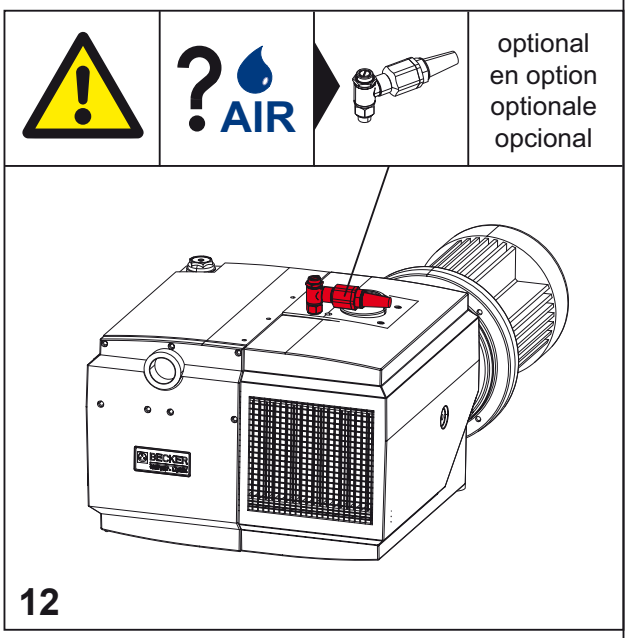
AIR
optional
en option
optionale
opcional
12

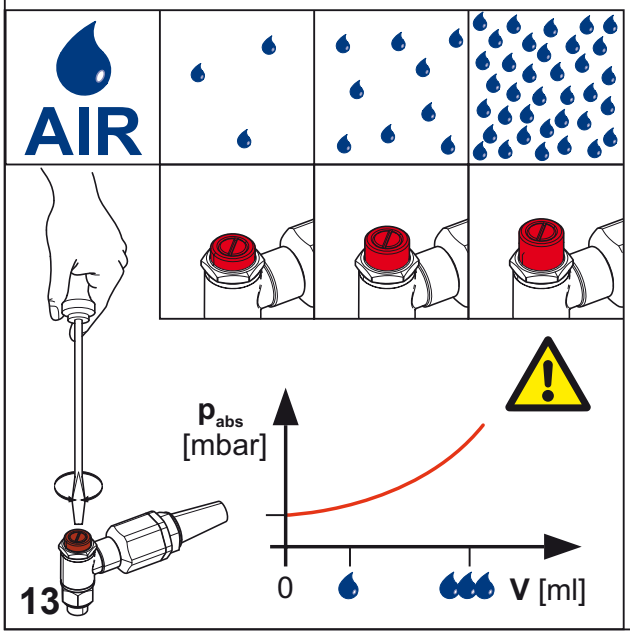
AIR
p abs
[mbar]
0
V [ml]
13

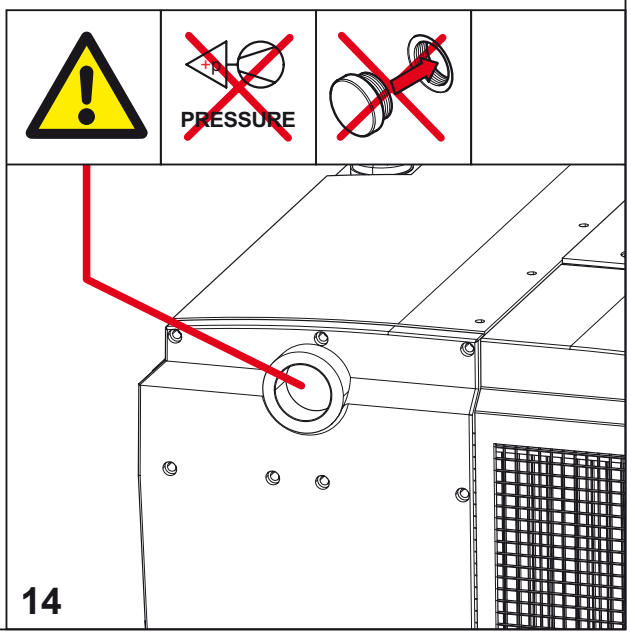
PRESSURE
14

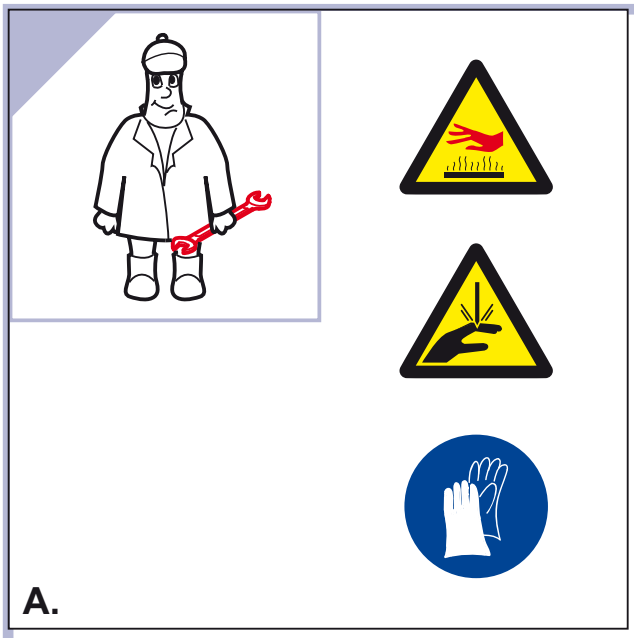
A.

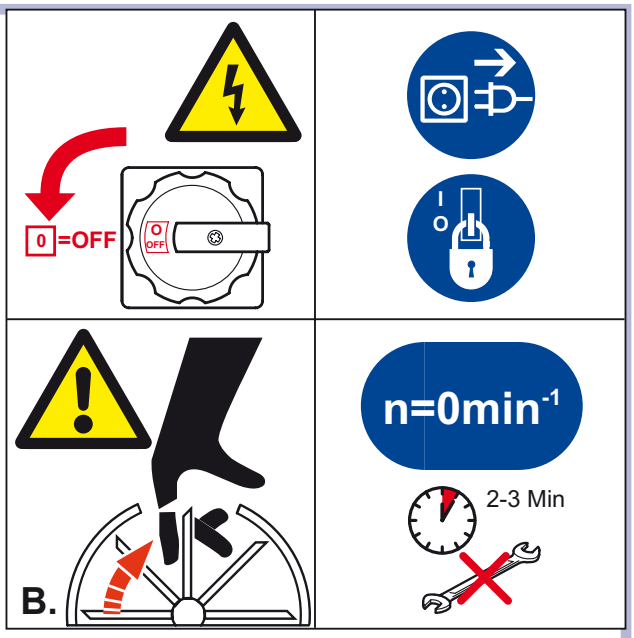
0 =OFF
n=0min-1
2-3 Min
B.

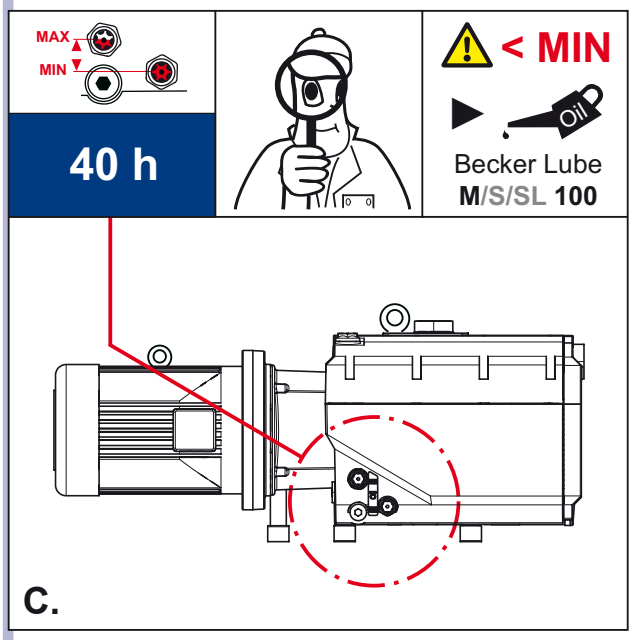
MAX
MIN
40 h
< MIN
Oil
Becker Lube
M/S/SL 100
C.

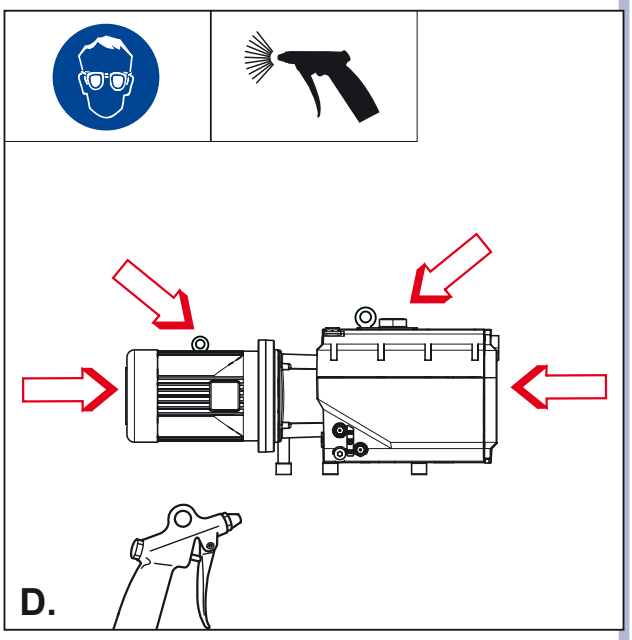
D.

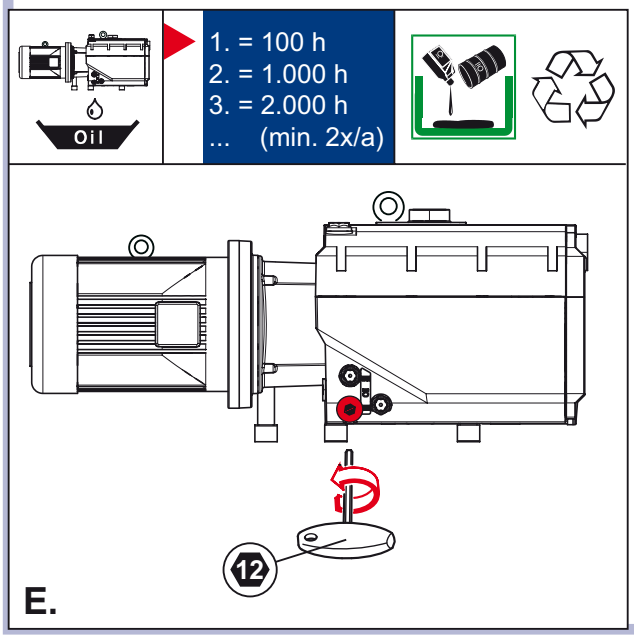
Oil
1. = 100 h
2. = 1.000 h
3. = 2.000 h
... (min. 2x/a)
12
E.

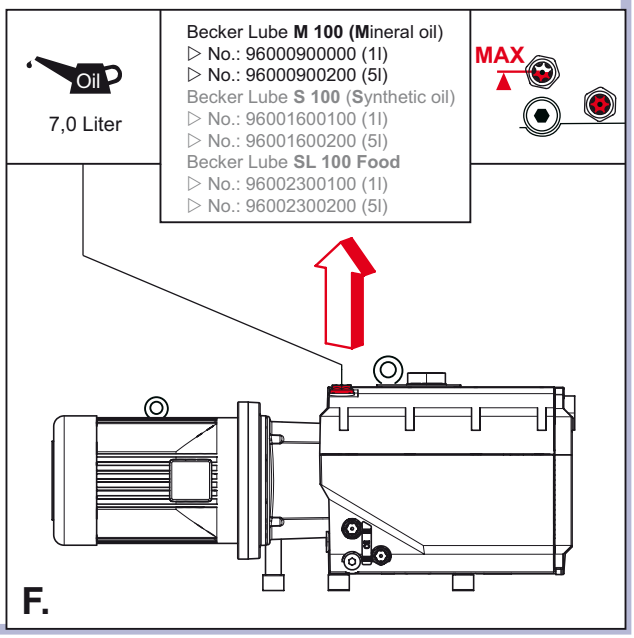
Oil
7,0 Liter
Becker Lube M 100 (Mineral oil)
▷ No.: 96000900000 (1l)
▷ No.: 96000900200 (5l)
Becker Lube S 100 (Synthetic oil)
▷ No.: 96001600100 (1l)
▷ No.: 96001600200 (5l)
Becker Lube SL 100 Food
▷ No.: 96002300100 (1l)
▷ No.: 96002300200 (5l)
MAX
F.

40 - 200 h

AIR ?

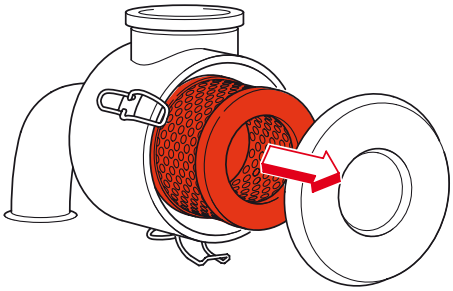

G.

1000 h

1.

2.

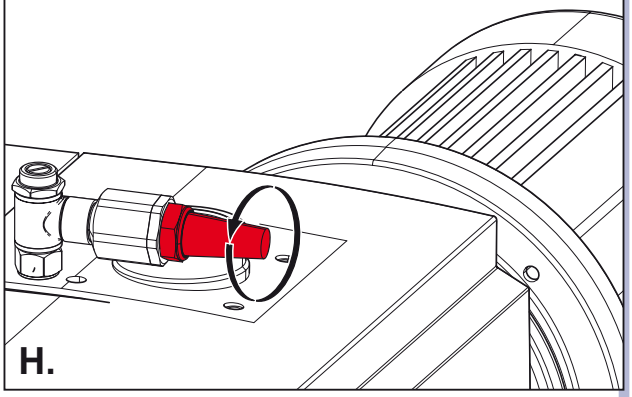

H.

2000 h

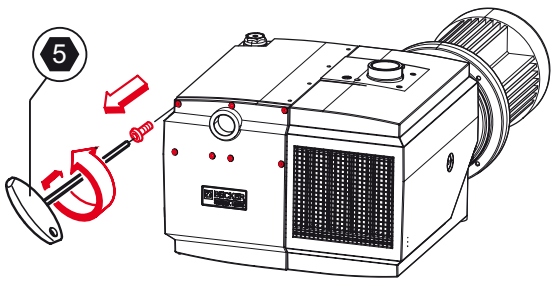

I.

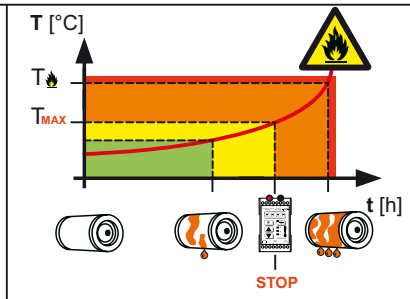

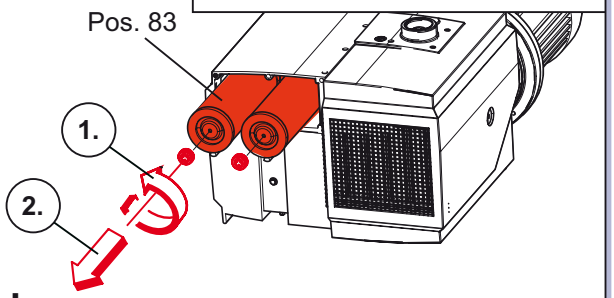

J.

2x Pos. 83
No.: 96541500000

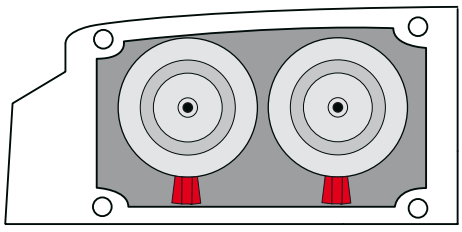

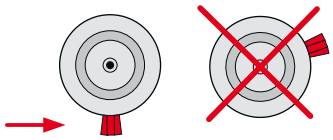

K.

5000 h

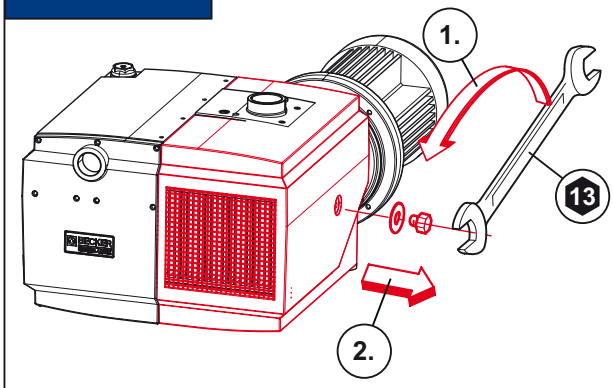

L.

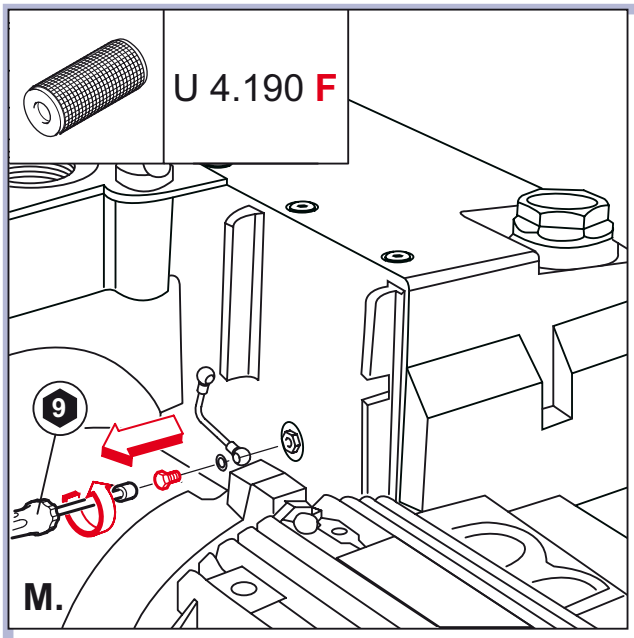

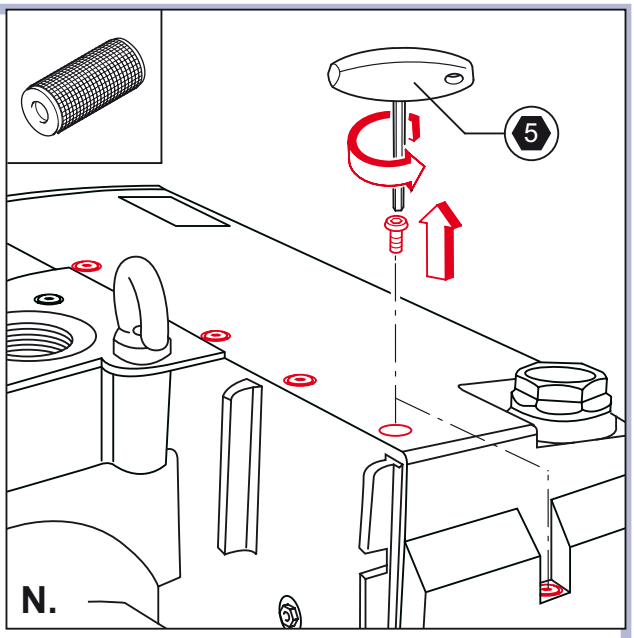

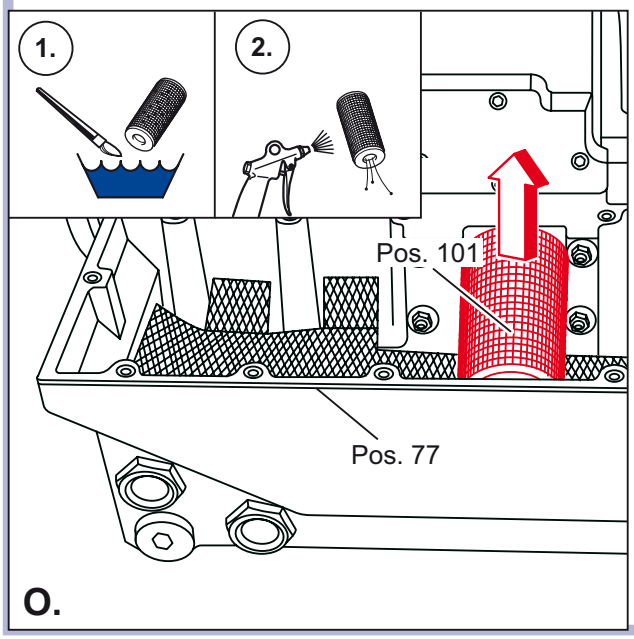

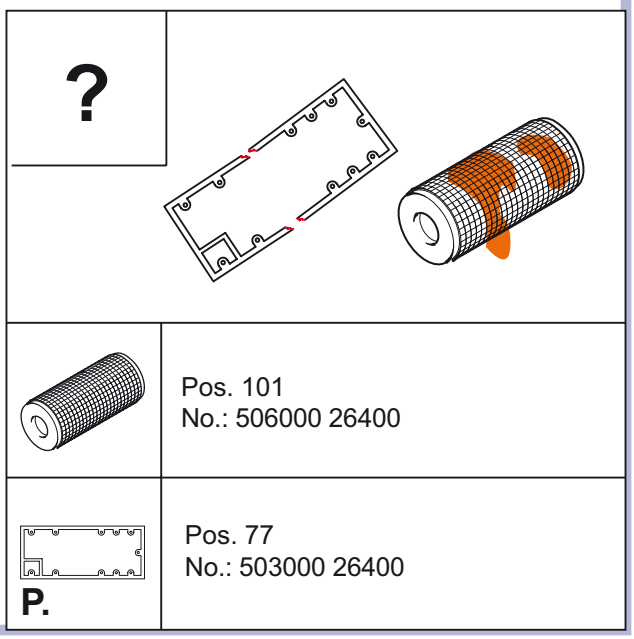

BECKER

Gebr. Becker GmbH
Hölker Feld 29-31
D-42279 Wuppertal
info@becker-international.com

SERVICE

www.becker-international.com

Sales and service network